

ZALO ROSALIE Instrukcja obsługi



Uruchamianie

Aby rozpocząć korzystanie z ROSALIE, musi on najpierw być już w trybie czuwania.

Naciśnij przycisk Ω raz, aby przejść do trybu czuwania. Wskaźnik świetlny będzie migać.

Naciśnij ponownie przycisk Ω , aby aktywować wibracje.

Tryby wibracji

Naciśnij przycisk Ω , aby wybrać jeden z 8 trybów wibracji.

Regulacja intensywności wibracji


Naciśnij przycisk \blacklozenge lub \blacktriangledown aby dostosować intensywność wibracji. Możesz użyć aplikacji **ZALO Remote** aby kontrolować siłę wibracji.

Wyłączenie

Przytrzymaj przycisk Ω na pilocie przez 3 sekundy.

Blokada podróżna

Naciśnij \blacklozenge i \blacktriangledown jednocześnie przez 3 sekundy. Przyciski zostaną zablokowane po wyłączeniu się diody LED. Naciśnij \blacklozenge i \blacktriangledown przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy, a przyciski zostaną odblokowane jak zaświeci się dioda LED.

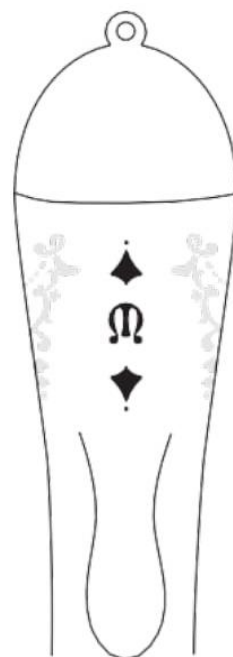


Użyj smartfona do sterowania produktem

Pobierz aplikację ZALO Remote APP zarówno w Google Play, jak i na Apple App Store.

Obecnie dostępne tylko dla komórek wyposażonych w Bluetooth.

Po zakończeniu pobierania;

- Uruchom aplikację ZALO Remote.
- Na **ROSALIE**, naciśnij przycisk , aby aktywować tryb czuwania. Po kilku sekundach produkt automatycznie połączy się z aplikacją i zawibruje. Możliwe jest również połączenie ręczne: kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu aplikacji, odśwież i wybierz parowane urządzenie Bluetooth.



Aplikacja ZALO Remote

Może być używany w wielu trybach, takich jak wibracja w rytm muzyki, wgranej do aplikacji w formacie MP3. Możesz także sam zaprojektować niestandardowe wzorce wibracji, intensywność i sekwencje, nazywając je wedle uznania.

Uwaga: aplikacja ZALO Remote wymaga Bluetooth 4.0 (lub nowszego) oraz iPhone'a 5 (lub nowszego) lub smartfona z systemem Android 4.3 (lub nowszym).


Ładowanie

ROSALIE jest w pełni naładowany w ciągu 1 godziny i zapewnia około 2-4 godzin ciągłej pracy.

Najpierw obróć metalowy łańcuszek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odsłonić port ładowania. Następnie podłącz jeden koniec kabla ładującego do portu ładowania, a drugi koniec do interfejsu USB komputera lub ładowarki telefonu.

- Migający wskaźnik świetlny oznacza, że urządzenie się ładuje.
- Jasne, stałe światło wskaźnika oznacza, że ładowanie zostało zakończone.

Uwaga: Jeśli wskaźnik świetlny miga po uruchomieniu, oznacza to, że bateria jest słaba i produkt należy naładować.

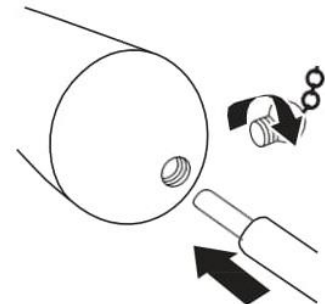

Pielęgnacja i czyszczenie

Producent ZALO zaleca, aby nie używać lubrykantów na bazie silikonu oraz tłuszczów, ponieważ mogą one uszkodzić silikon. Lubrykanty na bazie wody są najbezpieczniejszą opcją. Zawsze dokładnie wyczyść ZALO przed i po każdym użyciu.

Produkt nie powinien być zanurzany w wodzie. Zalecamy używanie ZALO Cleaning Spray do czyszczenia wszystkich produktów ZALO.

Użyj dużej ilości sprayu, aby pokryć wszystkie powierzchnie.

Następnie możesz spłukać

produkt ciepłą wodą, przetrzyj go lekko gładką włókniną lub ręcznikiem, aż wyschnie



i przechowuj go w satynowej torebce ZALO. Nie myć portu ładowania bezpośrednio za pomocą wody.

Używając mydła, wyczyść produkt ciepłą wodą i co najważniejsze, nie używaj mydła perfumowanego i zawierającego alkohol. Oczyść go wodą, wytrzyj lekko gładką włókniną lub ręcznikiem i odstaw do wyschnięcia, a następnie przechowuj go w satynowej torebce ZALO.

Uwagi

- Sugeruje się, aby produkt nie był używany dłużej niż 30 minut na raz.
- Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, jeśli produkt wsuwa się w ciało i nie można go wyjąć.
- Produktu nie należy zanurzać w wodzie ani używać pod wodą.
- Produktu nie należy myć wrzącą wodą ani umieszczać we wrzącej wodzie.
- Nie używaj lubrykantów i zeli osobistych na bazie silikonu lub oleju - mogą one uszkodzić produkt.
- Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Unikaj pozostawiania ZALO w bezpośrednim świetle słonecznym i NIGDY nie wystawiaj go na działanie ekstremalnego ciepła. Trzymaj ZALO z dala od zabawek z innych materiałów.
- Jeśli wyrzucasz produkt, potraktuj go jako używany produkt elektroniczny, wysyłając go do odpowiedniego elektronicznego punktu zbiórki produktów, zamiast pozbywać się go jako zwykłego odpadu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Produkt się nie uruchamia lub nie wibruje

Bateria wyczerpana, naładuj zabawkę. Odblokuj przycisk startu.

Lampka kontrolna nie działa po podłączeniu do gniazda ładującego.

Podłącz ponownie lub obróć gniazdo ładujące, upewniając się, że produkt jest prawidłowo podłączony do portu ładowania.

Bateria nadal jest nienaładowana, spróbuj ponownie za kilka minut.

Zapewnienie jakości

1 rok gwarancji

ZALO udziela gwarancji na okres jednego roku od daty zakupu na wady produkcyjne spowodowane wykonaniem lub awarią materiałową. W rzadkich przypadkach odkryjesz wadę i powiadomisz nas w okresie gwarancyjnym, ZALO, według własnego uznania, wymieni produkt bezpłatnie.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie oryginalnego dowodu zakupu wraz z kartą gwarancyjną produktu ZALO przez okres gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego normalnym zużyciem lub uszkodzeniem wynikającym z wypadków spowodowanych niewłaściwym i nieprawidłowym użytkowaniem lub uszkodzeniem wynikającym z napraw lub demontażu dokonanych przez nieautoryzowanego sprzedawcę detalicznego, technika lub centrum obsługi klienta. Każda próba otwarcia lub rozebrania przedmiotu przyjemności (lub jego akcesoriów) spowoduje unieważnienie gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia przypada w okresie gwarancyjnym.
ZALO ma prawo osądzać i interpretować powyższe terminy.

Obsługa klienta

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu lub potrzebujesz konsultacji, wyślij do nas e-mail na adres contact@zalousa.com